

FITZ Hårtørrer

Brugervejledning

Varenr. 800A 800B 801A801B

Læs før brug

Vigtige sikkerhedsinstruktioner – læs alle instruktioner før brug



Brug ikke produktet i nærheden af et badekar, håndvask eller andre kar fyldt med vand. Læg aldrig produktet i vand eller andre væsker.

ADVARSEL – Dette husholdningsapparat bør ikke bruges af børn fra 8 år og ned samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller ræsonneres kapacitet, eller mangel på erfaring og viden, kun hvis der er overvågning eller instruktion af en ansvarlig voksen om brugen af produktet på en sikker måde og forståelse for farerne der er involveret. Børn bør være overvåget for at sikre at de ikke leger meget produktet.

FARE – Enhver hårtørrer er strømførende ved tilkobling selv når den er slukket. For at reducere risikoen for død eller skade ved elektrisk stød:

1. Altid frakobl produktet med det samme efter brug.
2. Gør ikke brug af produktet under bad.
3. Placer ikke produktet steder hvor de kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask.
4. Placer, eller tab, ikke produktet i vand eller andre væsker.
5. Forsøg ikke at række efter produktet, hvis det er faldet ned i vand. Frakobl det med det samme.

ADVARSEL – Produktet og tilbehør indeholder magneter. Hold venligst produktet væk fra pacemakers, hjertestartere, kreditkort og elektroniske laringsmedier.

ADVARSEL – for at reducere risikoen for forbrænding, elektriske stød, ild eller personskade:

1. Vær sikker på at bruge den korrekte elektriske spænding og tilkobl produktet fuldstændigt. Gør ikke brug af produktet hvis stikkene ikke passer ordentligt eller sidder løst i en stikkontakt.
2. Forlad ikke produktet mens det er tilkoblet.
3. Sæt altid power knappen til FRA/OFF position og frakobl produktet fra stikkontakten efter brug.
4. Brug ikke produktet hvis ledning eller stikkene bliver varme.
5. Brug ikke produktet når ledningen er viklet.
6. Brug ikke produktet med en våd hånd. Tilkobl ikke produktet med en våd hånd
7. Brug ikke tilbehør der ikke kommer sammen med produktet.
8. Luftudtaget og dysen kan blive varm under brug. Rør ikke ved dem under brug.
9. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader. Vikl ikke ledningen rundt om produktet eller håndtaget.
10. Tilkobl altid direkte i en stikkontakt, brug ikke en forlængerledning. Frakobl altid produktet ved at holde på stikket og ikke ledningen.

11. Placer eller opbevar ikke produktet steder der er tæt på en håndvask, vand eller andre meget fugtige steder der kan indeholde vand.
12. Brug ikke produktet i nærheden af gas eller andre brandfarlige materialer (såsom benzin, malingsfortynder, sprays osv.).
13. Brug ikke produktet til andre formål end at tørre hår. Brug ikke produktet på spædbørn.
14. Opbevar ikke i rækkevidden af spædbørn. Lad dem ikke bruge produktet.
15. Stop brugen af produktet og frakobl det med det samme hvis der er en fejl.
16. Brug aldrig produktet hvis der er en skade på stikket eller ledningen, hvis det ikke virker som det skal eller hvis det er blevet tabt, skadet eller tabt i vand. Returner produktet til et servicecenter til eksamination og reparation.
17. Skad, modifier, bøj, træk eller vrid ledningen. Placer ikke noget tungt på ledningen.
18. Reparer, skil ad eller modifier ikke hårtørreren selv.
19. Brug ikke nogen smøringmidler. Rengøringsmidler, poleringer eller luftfriskere på nogen del af produktet.
20. Bloker aldrig luftudtagene på produktet eller placer det på en blød underflade, såsom en sofa eller en seng, hvor luftudtagene kan blive blokeret. Hold luftudtagene fri for støv, hår o. Lign.
21. For yderligere beskyttelse, Det anbefales at installere en fejlstrømsenhed (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din forhandler til råds.
22. Hold en afstand over 3 cm mellem luftudtaget og dit hår.
23. For at sikre, at ALCI fungerer korrekt, hvis enheden er udstyret med en Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI).


NOTER

Dette produkt er udstyret med en automatisk overophednings beskyttelses enhed. Hvis hårtørreren overopheder, så vil den skifte til cool air mode automatisk. Sluk for hårtørreren, frakobl den fra stikkontakten og lad den køle ned i et par minutter før du bruger den igen. Tjek at der ikke er noget støv, hår osv. som der blokerer luftindtagene og-udtagene før du tænder for produktet igen.

ADVARSEL

For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termoafbryderen, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningselskabet, eller sat i en stikkontakt, hvor elforsyningen ikke kan eller sandsynligvis vil blive slukket.


Identifikation af dele

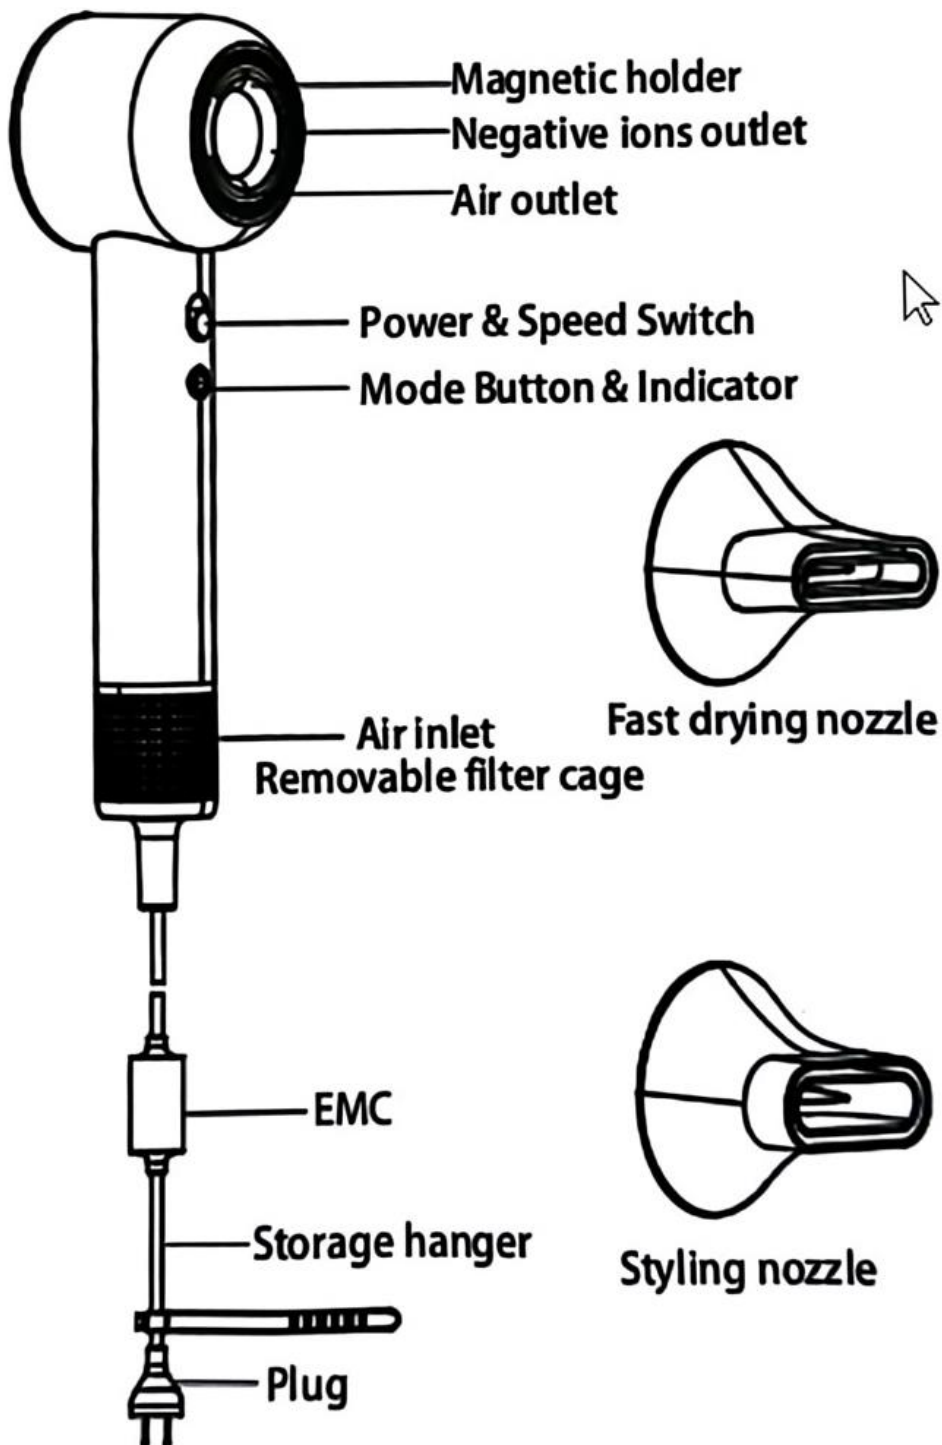

EMC-blokken kan få apparatet til at fungere tilfredsstillende i dets elektromagnetiske miljø uden at introducere utålelige elektromagnetiske forstyrrelser til noget i det miljø.

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Buttons and Indicator

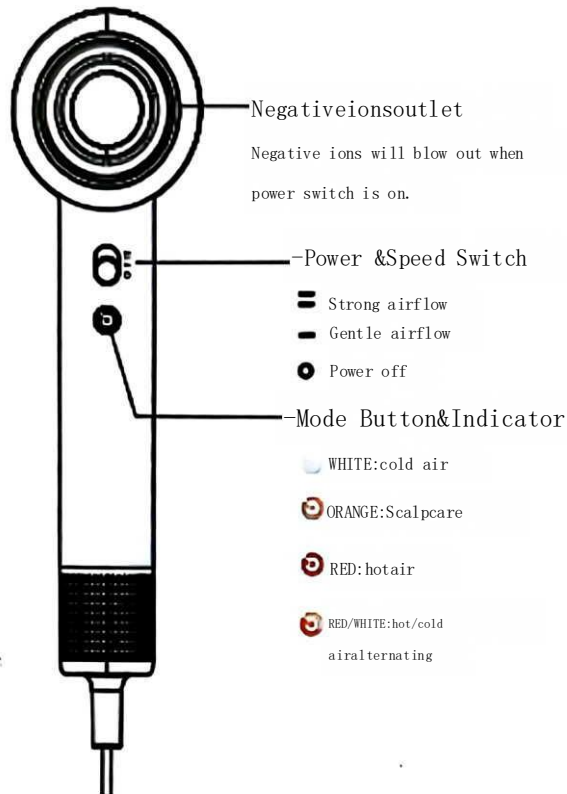

Please read the Set Modes section on next page to set the function.

All drawings or pictures in this manual are for reference only. These drawings or pictures may differ from the actual product. Please refer to the finished product at hand.

BETJENINGSVEJLEDNING

- Apparatet har tilbehør af 2 typer dyser. Den hurtigtørrende dyse koncentrerer luftstrømmen til langt hår, der hurtigt tørrer. Styling-mundstykket er til at style frisurerne, når du tørrer hår. Begge mundstykker kan anvendes til kort hårtørring.
- Sæt bare dysen foran luftudløbet, dysen kan hurtigt og nemt fastgøres til hårtørreren. Dyserne kan drejes 360°, så du kan placere dem præcis, hvor du har brug for dem.

Indstillinger

- Apparatet har 4 tilstande: varmlufttilstand, varm og kold alternerende tilstand, hovedbundsplejetilstand og koldlufttilstand. De 4 tilstande kan skiftes efter tur eller individuelt ved at trykke på Mode-knappen.
- Tryk på Mode-knappen for at indstille tilstanden, når Power/S peed-kontakten er sat på [-] eller [=].

Varmlufttilstand

- Tryk på Mode-knappen for at få indikatoren til at lyse RØDT.
- Blæser varm luft til hårtørring.

Varm/kold skiftende tilstand

- Tryk på Mode-knappen for at få indikatoren til at blinke skiftevis RØDT og HVID.
- Blæser varm luft og kold luft skiftevis. Når håret er omkring 90 % tørt, kan denne tilstand afslutte det godt og gøre håret skinnende.

Hovedbundsplejetilstand

- Tryk på Mode-knappen for at få indikatoren til at lyse ORANGE.
- Blæser blid varm luft til hovedbundspleje, hårtørring eller hårstyling.

Kold luft tilstand

- Tryk på Mode-knappen for at få indikatoren til at lyse HVID.
- Blæser kold luft med omgivelsernes temperatur for at indstille frisuren.

Indstillinger (fortsat)

Cold shot mode

- Tryk og hold Mode-knappen nede i mere end 1 sekund for at få indikatoren til at lyse HVID.

·Blæser kold luft med omgivelsernes temperatur for at indstille frisuren.


Bemærk

1. I Cold Shot-tilstand vender apparatet tilbage til forrige tilstand, når der trykkes på Mode-knappen igen.
2. Apparatet husker tilstanden, når den slukkes, og fortsætter den sidste tilstand, når den tændes igen.
3. I alle tilstande blæser apparatet negative ioner ud.


Rens filteret

1 Filteret ved luftindtaget skal rengøres med jævne mellemrum for at undgå blokering og sikre, at luftindtaget er jævnt.


Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten og lad det køle af, før du renser filteret.

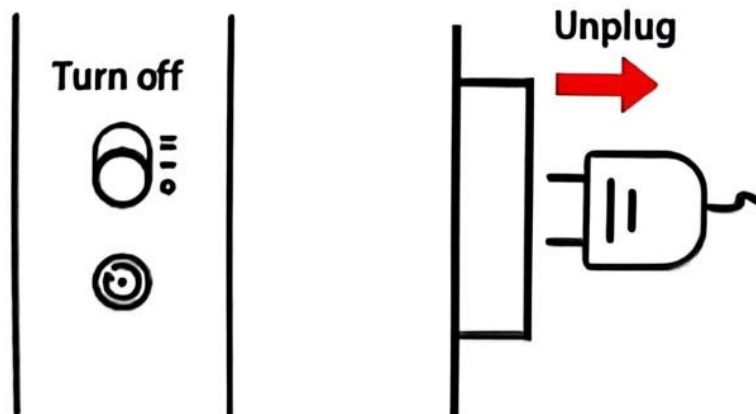


· Filterholderen er fastgjort til håndtaget med magnet. Hold i håndtaget, og tag filterhuset ud af stikkontakten nedad, og fjern det derefter fra håndtaget.

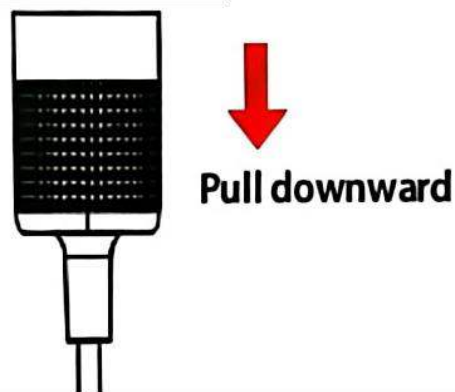

· Brug venligst en tør fnugfri klud, blød børste eller tandbørste til at fjerne støvet eller andre vedhæftninger på overfladen af filterholderen og filteret i rustfrit stål.

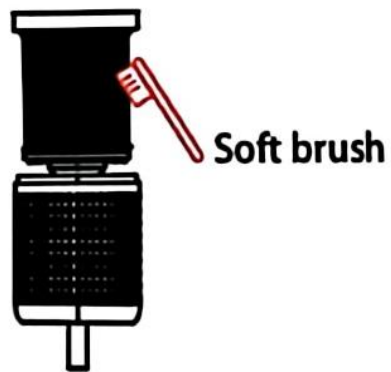

Sæt filterholderen tilbage på håndtaget efter rengøring. Du vil høre et klik, hvilket betyder, at filterholderen er samlet godt.

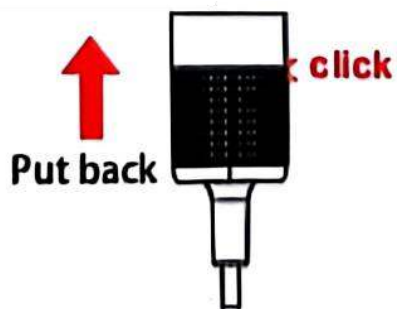

FEJLFINDING

Problemer	Mulig årsag	Handling
Produkt virker ikke	PCB-skade	Returner til reparation.
	Tilkobler ikke godt til strøm	1.Tjek om strømticket er sat ordentligt i eller løs, genstart herefter.
Hvid LED indikator blink	Strømforsyning er ikke normal.	2.Tjek om strømforsyningen er stabil. 3.Returner venligst til reparation hvis problemet varer ved.
Rød LED indikator blink	luftvarmer er ikke normal	1.Tjek om luftindtaget/udtaget er blokeret, genstarts efter produktet er nedkølet. 2.Returner venligst til reparation hvis problemet varer ved.
Orange LED Indikator blink	Blæser motor Er ikke normal	
LED indicator tænder ikke	PCB-skade	Returner til reparation
LED indikator blinker eller lyser mærkeligt		
Kontrol knap virker ikke ordentligt.		
Ledningen/stik overopheder.	Strømledning skade	
Brændt lugt under brug.	Indre dele skade	

Basic Data

Produkt Navn	Hårtørrer	
Produkt model	KH-800A/KH-800B/KH-801A/KH-801B	
Nominel spænding	120V/60Hz(US)	220V/50Hz(EU)
Nominel effekt	1400W(US Ver.)	1500W(EU Ver.)
Produkt størrelse	12.0"Hx3.15"Wx2.83" D(304x80x72)mm	
Netto vægt (uden ledning)	aprx.0.89lb(407g)	

BEGRÆNSET GARANTI VILKÅR OG BETINGELSER

Vi reparerer eller udskifter (efter vores valg) Fitz-produkter i et år (12 måneder) fra købsdatoen, hvis de er defekte i udførelse eller materialer. Denne begrænsede garanti dækker ikke (1) skader som følge af forkert brug eller misbrug, såsom forkert spændingsforsyning, fald eller manglende overholdelse af vedlagte instruktioner eller (2) manipulation, såsom reparation eller forsøg på at reparere. For at få service under denne garanti, kontakt venligst forhandleren. Du bliver bedt om at fremvise købsbevis.

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER KUN GYLDIG, HVIS PRODUKTET KØBES FRA EN AUTORISERET SÆLGER AF Fitz-VARER, OG HVIS DET ORIGINELLE SERIENUMMER PÅ PRODUKTET IKKE ER FJERNET ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER FORFALSKET.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN Fitz VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER FØLGESKADER FOR BRUD PÅ DENNE ELLER ENHVER ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET.