


GORUNNER

10" Comfort Performance

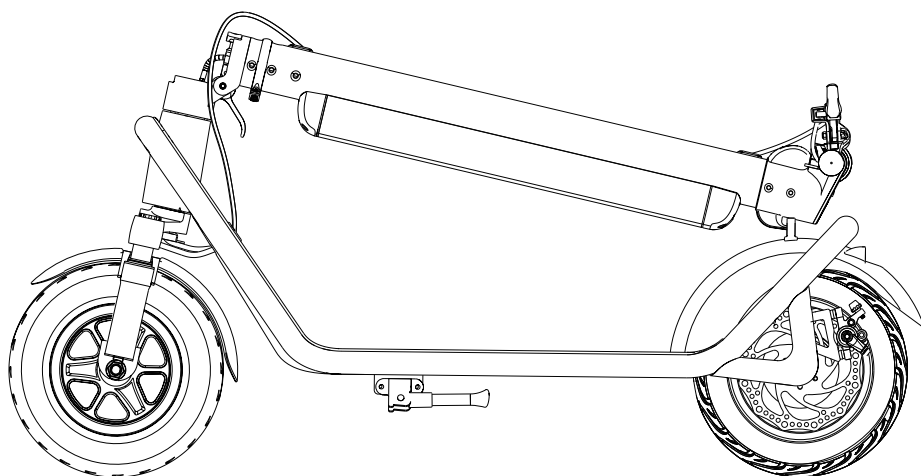

Brugermanual


Indholdsfortegnelse

1. Pakkens indhold	3
2. Oversigt over 10" Comfort Performance	4
3. Instruktioner for knapper	5
4. For-monterings instruktioner	6
5. Folde funktion	7
6. Sådan afmonteres/monteres batteriet	8
7. Batteriet	9
8. Opladningsprocedurer	10
9. Advarsler vedrørende batteriet	11
10. Parametre	12


1. Pakkens indhold

10" Comfort Performance el-løbehjul pakken indeholder følgende dele i æsken. Tjek det venligst efter el-løbehjulet er pakket ud. Og vi anbefaler at opbevare den originale emballage i mindst 30 dage.


1x El-løbehjul

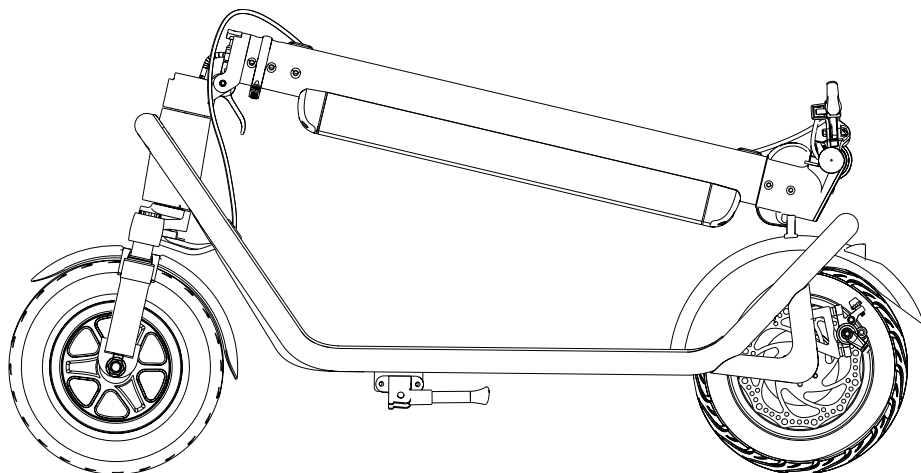


Tilbehør



1x Oplader

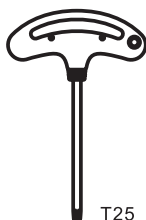


1x Værktøj

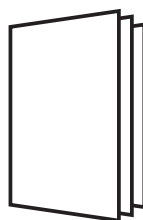

1x Manual

2. Oversigt over 10" Comfort Performance

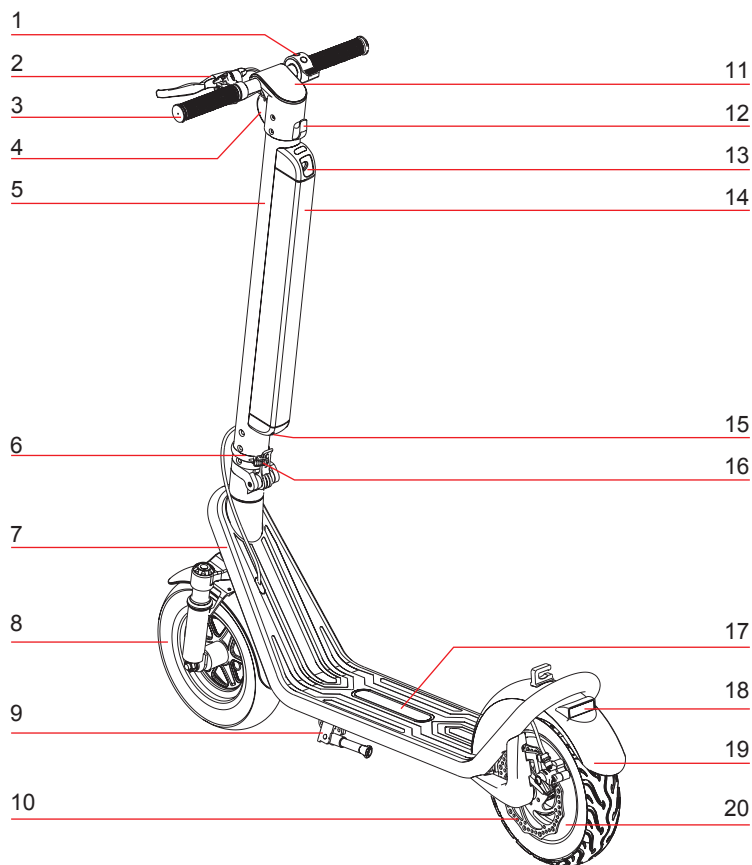

1. Gas / Gashåndtag
2. Bremse Håndtag
3. Håndtag
4. Forlygte
5. Håndtag
6. Foldningsring
7. Aluminiumslegering
8. Dæk
9. Støtteben
10. Skivebremse

11. LED Skærm
12. Krog
13. Batterilås
14. Batteri
15. Opladningsport
16. Foldningsnøgle
17. Anti-slip Pedal
18. Baglygte
19. Skærm
20. Motor

3. Instruktioner for knapper

Strømafbryder: Hold strømafbryderen nede for at tænde/slukke.

Funktionsnøgle: Kort tryk på funktionsnøglen én gang for at skifte gear.

Fodgænger-tilstand: Gear-indikator vises ikke.

Normal tilstand: Gear-indikator vises i hvidt.

Sports-tilstand: Gear-indikator vises i rødt.


Kort tryk på funktionsnøglen to gange for at tænde/slukke for forlygter og baglygter.

Når forlygterne er tændt, er baglygterne altid tændt.


Gas: Tryk på gasknappen for at starte og accelerere.

Bremse: Hold bremsehåndtaget nede for at bremse.




Cruise-tilstand: Efter at konstant hastigheds-cruise-funktionen er aktiveret, oprethold den nuværende køretøjshastighed i 6 sekunder (køretøjshastighed $\geq 6\text{km/t}$). Cruise-tilstand aktiveres automatisk. Afslut cruise-tilstand ved at trykke på gasdial igen eller holde bremsen fast.

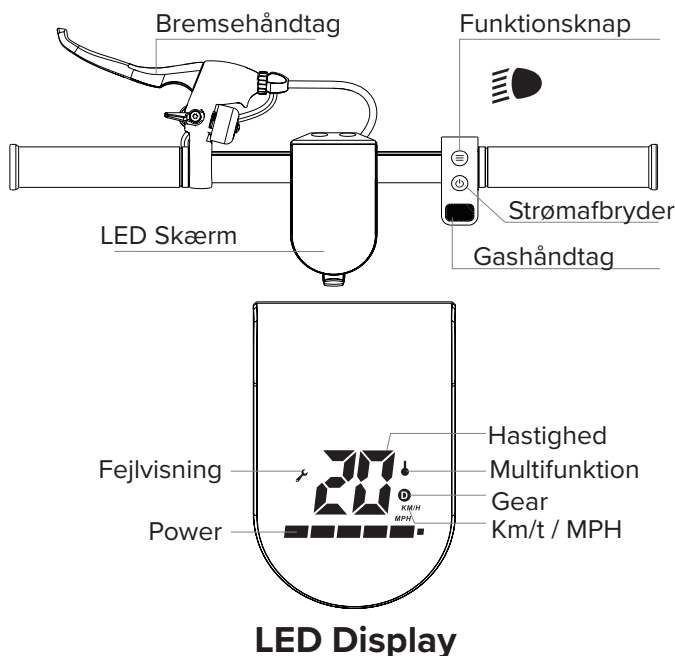



4. For-monterings instruktioner

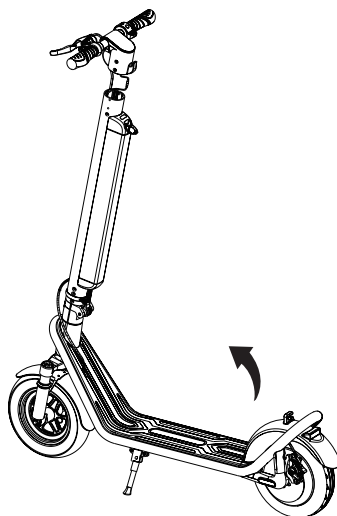

Samle

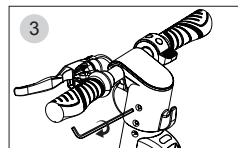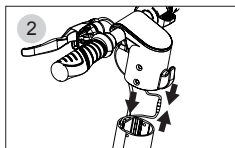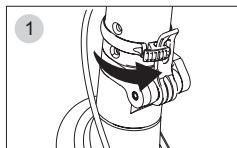


Skille af



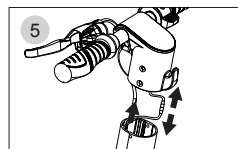
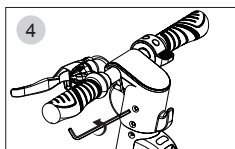


1. Fastgør foldningsnøglen og brug foldningsringen til at sikre foldningsnøglen.
2. Tilpas kommunikationslinjeterminalerne på instrumentet og kontrolleren med hakforbindelsen.
3. Tilpas T-bjælken på scooteren og indsæt den i stangen. Brug den medfølgende skrue til at installere og fastgøre den.
4. Løsn skruerne, der sikrer T-bjælken på scooteren.
5. Træk hovedet af scooteren ud, træk stikket ud på kommunikationslinjen mellem skærmen og kontrolleren. Afmonteringsdelen af scootershovedet er færdig.


5. Folde funktion

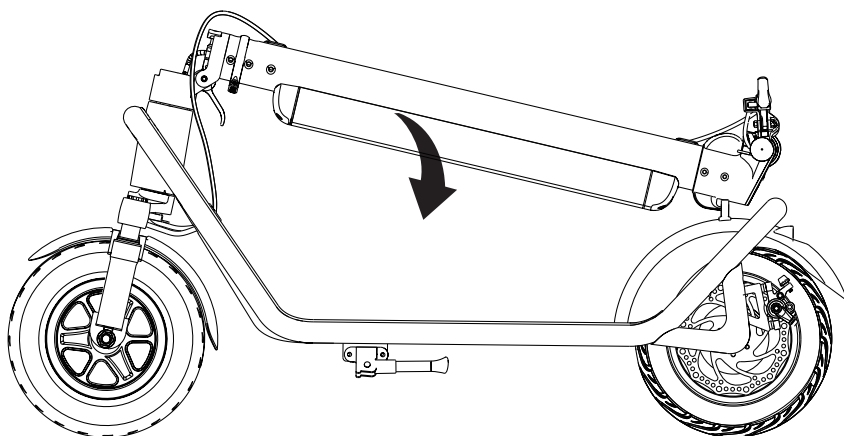

1. Løsn foldningsringen.
2. Åbn foldningsnøglen.
3. Åbn foldningsnøglen og sænk stangen.
4. Skub mod højre for at fastgøre foldningskrogen.

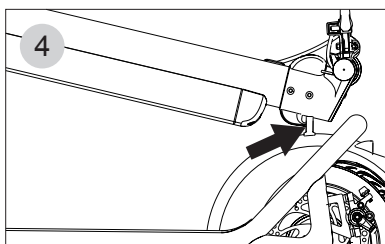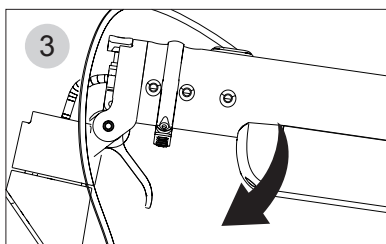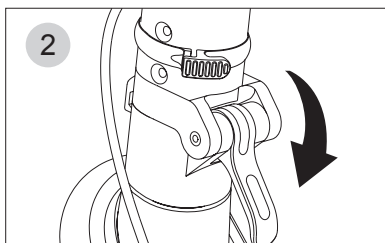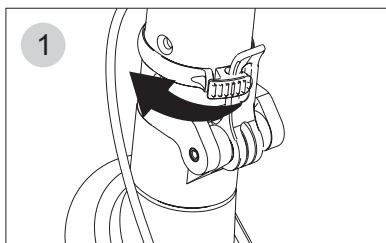

6. Sådan afmonteres/installeres batteriet






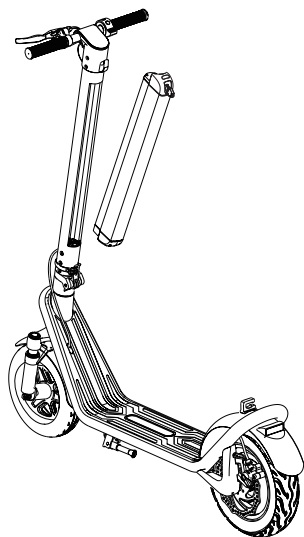


Afmontering af batteriet

1. Brug nøglen til at dreje batterilåsen, så den popper op.
2. Skub batteriet opad fra bunden.
3. Skub batteriet opad og træk det vandret ud.

Installation af batteriet

4. Isæt batteriet vandret i stangen.
5. Tryk ned, indtil batterilåsen klikker på plads.
6. Tryk batterilåsen ned med hånden for at låse batteriet.

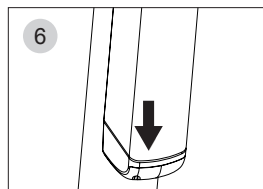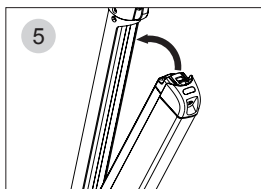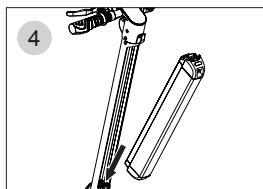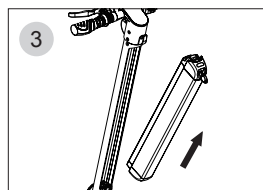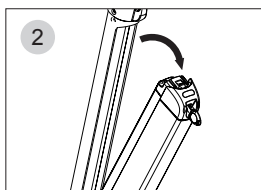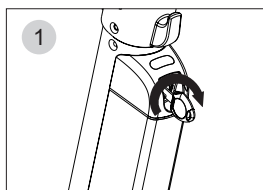

7. Batteriet

Dette drejer sig om, hvordan forbrugerne oplader og vedligeholder batteriet. De detaljerede batterispecifikationer er også opført her til din information. Vær venlig at læse denne manual godt igennem og følg den for at sikre lang levetid og ydeevne for batteriet.


Navn	Parameter
Type:	Li-on batteri
Spænding:	36V
Batterikapacitet:	13Ah
Maksimal opladningsspænding:	42V
Maksimal opladningsstrøm:	2A
Opladningstid:	6-7 timer
Arbejdstemperatur:	0°C - 35°C
Opladningstemperatur:	0°C - 35°C
Opbevaringstid (-10°C - 40°C):	3 måneder (Fuldt Opladt)

8. Opladningsprocedure

Åbn opladningsporte, og sørg for, at opladningsporten er ren og tør.

- Tilslut opladeren til batteriet, og den anden ende til strøm (100V-240V; 50/60Hz). Sørg for, at opladningsindikatoren er tændt.
- Når opladerens indikatorlys ændrer sig, indikerer det, at opladningsprocessen er normal. Hvis ikke, skal du kontrollere, om linjeforbindelsen er god.
- Når opladerens indikator har ændret farve, indikerer det, at batteriet er fyldt til 99%. Stop opladningen; langvarig overopladning vil påvirke batteriets levetid.

Opladningsmetode

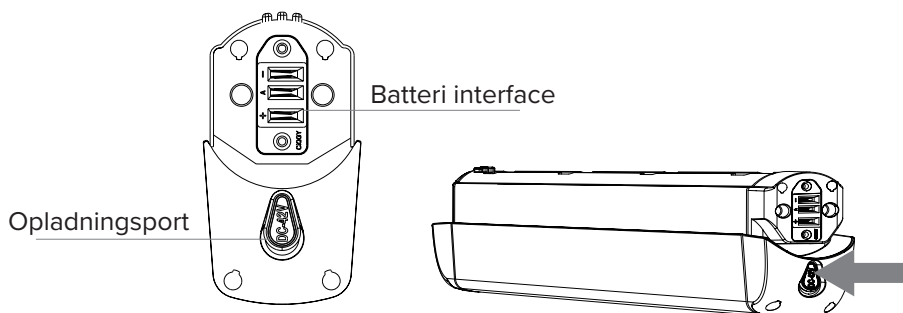


Fjern batteriet og åbn det silikone opladningsstik. Sæt opladeren i batteriets opladningsport; Sæt strømkablet i opladeren og forbind den anden ende til stikkontakten (100V-240V; 50/60Hz). Bekræft, at opladerens indikator normalt er tændt.

Dæk opladningsporten med den støvtætte kappe for at forhindre, at noget metal kommer i kontakt med opladningsporten og forårsager kortslutning efter opladningen er afsluttet.

Når den interne temperatur i batteriet overstiger 50°C, er batteriet i en beskyttet tilstand og kan ikke oplades.

Efter at være blevet fuldt opladet, vil el-scooteren aflade sin lagrede strøm efter cirka 90-120 dage i standby. Hvis den ikke oplades i tide, kan det medføre skader på batteriet på grund af overudladning. Denne skade er uoprettelig og er ikke dækket af vores garanti.

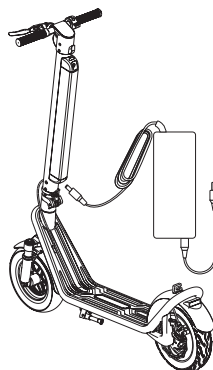


9. Advarsler vedrørende batteriet

1. Batteriet skal oplades og bruges inden for den temperatur, der kræves af batterispecifikationen, for at elscooteren kan fungere stabilt og effektivt.
2. Sørg for at afbryde opladeren, når du installerer batteriet, for at forhindre enhver fare.
3. Det er aldrig tilladt at opløse eller stikke batteriet, og sørg også for, at intet metal berører batteriets stik elektrode, da det kan beskadige batteriet.
4. Det er forbudt at skille batteripakken ad eller stikke hul på kabinettet for at undgå kortslutning forårsaget af metalgenstande, der berører batteriets kontakter, da det kan medføre batteriskade eller personskade.
5. Hvis vand kommer ind i batterikredsløbet, kan det potentielt forårsage brand eller eksplosion. Stop brugen af batteriet, hvis dette sker, og søg efter hjælp straks.
6. Du må kun oplade batteriet med den originale adapter, der følger med, ellers kan det medføre uventede konsekvenser.
7. Hvis du opdager, at batteriet er brækket og lugter dårligt eller føles varmt, skal du stoppe med at bruge det og holde batteriet væk fra andre genstande.
8. Det er med til at forlænge batteriets levetid at opbevare det, når det er 100% fuldt opladet.
9. Det er ikke tilladt at opbevare batteriet ved temperaturer under -20°C eller over 50°C .
10. Hvis batteriet ikke er blevet brugt i mere end 30 dage, skal det oplades til mindst 80% kapacitet. Det er bedst at oplade det 100% fuldt hver 90. dag for at beskytte batteriets funktion.
11. Det hjælper betydeligt med at forlænge batteriets levetid, hvis du oplader det godt i henhold til vejledningen efter hver køretur i stedet for at køre det helt ud. Ved stuetemperatur kan batteriet præstere en længere rækkevidde og ydeevne. Men batteriets levetid og ydeevne vil forringes ved brug ved temperaturer under 0°C . Typisk kan rækkevidden være halvdelen eller mindre end ved stuetemperatur ved -10°C .
12. Oplad ikke og parkér elscootere i boligbygninger. Hold dig væk fra brandfarlige stoffer under opladning, og opladningstiden bør ikke være for lang.
13. Ukorrekt bortskaffelse af brugte batterier kan forurene miljøet alvorligt. Følg lokale regler, når du bortskaffer dette batteri.

10. Parametre

Hovedspecifikation		
Udvidet størrelse	mm	1130*460*1260
Foldet størrelse	mm	1130*460*550
Centerafstand mellem for- og baghjul	mm	800
Nettovægt	kg	19
Maksimal hastighed	km/t	20
Maksimal belastning	kg	150
Maksimal klatrevinkel	°	20
Driftstemperatur	°C	-10 ~ +40
Opbevaringstemperatur	°C	-10 ~ +45
Vandtæt niveau	/	IPX4
Batterispecifikationer		
Batteritype	/	Li-on batteri
Batterikapacitet	Ah	13
Nominel spænding (DC)	V	36
Maksimal opladningsspænding (DC)	V	42
Motorspecifikationer		
Motortype:	/	Permanent magnetisk børsteløs
Nominel effekt	W	450
Nominel spænding	V	36
Oplader-specifikationer		
Indgangsspænding (AC)	V	100~240 (50~60Hz)
Udgangseffekt	W	84
Udgangsspænding	V	42
Udgangsstrøm	A	2

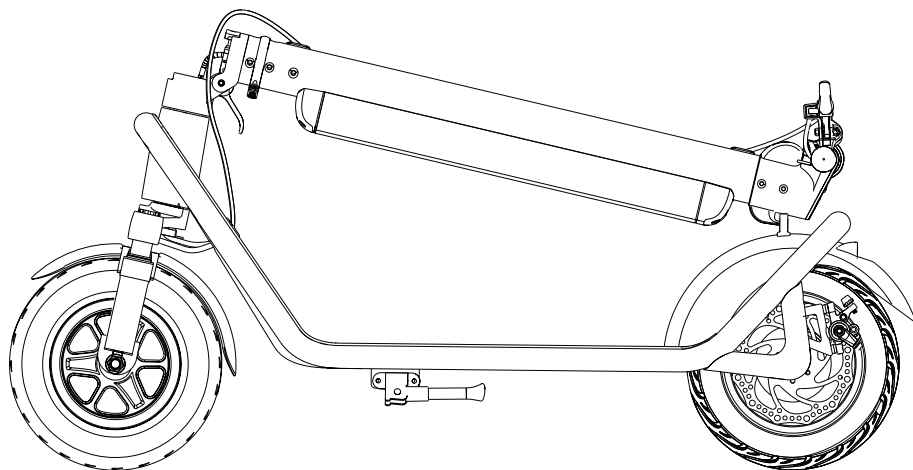

FAQ



YOUTUBE



GORUNNER 

www.gorunner.dk | Denmark | 4600 Køge